# -- **T** -- Com -



# Inhaltsverzeichnis

Einleitung		5
	Hinweis zur Bedienungsanleitung	5
	Sicherheitshinweise	5
	Hinweise zur Aufstellung	6
	Warenzeichen	6
Gerätebeschreibung	g	7
	Nutzungsmöglichkeiten	7
	Verpackungsinhalt	. 7
	LEDs	8
	USB-Anschluss	9
Anschluss an Ihre B	asisstation	10
	Systemvoraussetzungen	10
	Inhalt der CD-ROM	11
	T-Sinus 721 data installieren	12
	T-Sinus 721 data zurücksetzen	15
	T-Sinus 721 data deinstallieren	15
Konfiguration		16
	Konfigurationsprogramm starten	16
	T-Sinus 721 data an Basisstation anmelden	16
	Registerkarte Verbindung	17
	Registerkarte Lokale Station	18
	Registerkarte Partnerstation	20
Hinweise zum Betri	eb	21
	Im Internet surfen	21
	DFÜ-Verbindung einrichten	21
	Internetverbindung herstellen	23

	Hinweise zum COM-Anschluss	23
	Mehrere PCs teilen sich eine Basisstation	24
Selbsthilfe bei Prob	lemen	26
	Voraussetzungen prüfen	26
	Fehlermeldungen im Konfigurationsprogramm	26
	Sonstige Fehler	27
Anhang		28
	Technischer Kundendienst	28
	CE-Zeichen	28
	Gewährleistung	29
	Technische Daten	30
Stichwortverzeichn	is	31

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für T-Sinus 721 data der Deutschen Telekom AG, T-Com, entschieden haben.

# Hinweis zur Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung zu T-Sinus 721 data finden Sie auf der CD-ROM als Datei des Formats \*.pdf. Zum Lesen der Bedienungsanleitung benötigen Sie das Programm Adobe Acrobat Reader. Dieses kann direkt aus dem Installationsassistenten heraus installiert werden.

Auf der CD-ROM finden Sie außerdem die Datei *Liesmich.txt* Diese enthält weitere wichtige Hinweise, die erst nach Fertigstellung der Bedienungsanleitung bekannt wurden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die ergänzenden Informationen der Datei *Liesmich.txt* sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

## Sicherheitshinweise

- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- T-Sinus 721 data kann in Hörgeräten einen Brummton verursachen.
- Stellen Sie T-Sinus 721 data nicht in Bad oder Duschräumen auf.
- Nutzen Sie T-Sinus 721 data nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Vermeiden Sie die unmittelbare N\u00e4he zu W\u00e4rmequellen wie Heizk\u00f6rpern und setzen Sie T-Sinus 721 data keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Geben Sie T-Sinus 721 data nur mit Installationsanleitung und CD-ROM weiter.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel zum Anschluss Ihres T-Sinus 721 data an den PC.
- Stecken oder ziehen Sie das USB-Kabel nicht w\u00e4hrend eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verlängern Sie das USB-Kabel nicht.
- Entsorgen Sie Geräte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Funkübertragung zwischen *Basis* und *Teilnehmer* erfolgt nach dem DECT-Standard. T-Sinus 721 data entspricht den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Sollte es trotzdem zu Bild- und Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten kommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

## Hinweise zur Aufstellung

#### Aufstellort und Aufstellfläche

- T-Sinus 721 data sollte nicht unmittelbar neben anderen elektronischen Geräten stehen. Elektrische Geräte können sich gegenseitig beeinflussen.
- Stellen Sie T-Sinus 721 data auf einer ebenen, rutschfesten Fläche auf. Schützen Sie besonders sensible Oberflächen.
- Abhängig von der Umgebung beträgt die Reichweite der Funkverbindung im Freien bis ca. 300 m, in geschlossenen Räumen bis ca. 50 m.

#### Temperatur und Umgebungsbedingungen

T-Sinus 721 data ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C und 20–75% relativer Luftfeuchtigkeit ausgelegt.

## Warenzeichen

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 98SE, Windows<sup>®</sup> ME, Windows<sup>®</sup> 2000 und Windows<sup>®</sup> XP sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> ist registriertes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.


## Gerätebeschreibung

## Nutzungsmöglichkeiten

T-Sinus 721 data ermöglicht eine schnurlose Verbindung zwischen einem PC und einer Basisstation. So können Sie beispielsweise mit dem Laptop im Garten sitzen und im Internet surfen. T-Sinus 721 data wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt.



T-Sinus 721 data wird an der USB-Schnittstelle eingesteckt, doch vom PC wird es behandelt, als sei es an einer COM-Schnittstelle angeschlossen. Detaillierte Erläuterungen finden Sie im Kapitel "Hinweise zum COM-Anschluss" auf Seite 23.

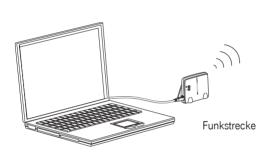




# Verpackungsinhalt

- 1 T-Sinus 721 data
- 1 USB Anschlusskabel
- 1 CD-ROM
- 1 Booklet

### **LEDs**

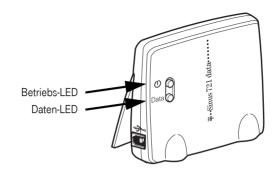

#### Betriebs-LED

blinkt langsam

T-Sinus 721 data sucht die Basisstation, oder es ist keine Basisstation angemeldet.

leuchtet stetig

T-Sinus 721 data hat eine Verbindung zur Basisstation.

#### Daten-LED

aus Keine Datenübertragung an (flackert) Datenübertragung aktiv

#### Beide LEDs blinken abwechselnd

Betriebs-LED T-Sinus 721 data befindet sich in Anmeldebereit-Daten-LED schaft.

## **USB-Anschluss**

Die Einrichtung Ihres T-Sinus 721 data funktioniert am Besten über den Installationsassistenten, der bei Einlegen der CD-ROM automatisch startet.

→ Verbinden Sie das USB-Kabel erst dann mit Ihrem PC, wenn Sie während der Installation vom Installationsassistenten dazu aufgefordert werden.

Ein USB-Kabel kann ein- und ausgesteckt werden, während der PC angeschaltet ist. Wenn das angeschlossene Gerät bereits eingerichtet ist, erkennt Windows das Gerät automatisch.




Bei erstmaligem Anschluss eines neuen Geräts startet Windows die automatische Hardwareerkennung. Diese überwacht die Installation neuer Gerätetreiber.

→ Folgenden Sie den Anweisungen der Hardwareerkennung und bestätigen Sie die voreingestellten Optionen mit Weiter bzw. Fertigstellen.

Falls Sie das USB-Kabel eingesteckt haben, bevor Sie vom Installationsassistenten dazu aufgefordert wurden:

→ Brechen Sie die automatische Hardwareerkennung ab.

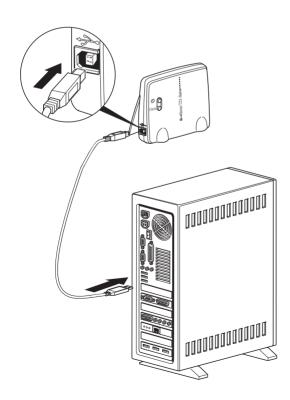

## Anschluss an Ihre Basisstation

T-Sinus 721 data kann an folgenden Basisstationen betrieben werden: T-Sinus 721, T-Sinus 721 Komfort, T-Sinus 721 P/PA, T-Sinus 721X SE und T-Sinus 721X/XA.

Für T-Sinus 721X/XA müssen Sie ein Update der Firmware auf T-Sinus 721X SE durchführen. Das Firmware-Update wird automatisch durchgeführt, wenn Sie während der Installation die Option *Überprüfung der Firmware Version* aktivieren.



#### Repeater T-Sinus 700R:

Der Repeater kann **nicht** zum Erweitern des Funkbereichs des T-Sinus 721 data eingesetzt werden.

#### Mehrere T-Sinus 721 data:

Wenn Sie mehrere T-Sinus 721 data an einer Basisstation betreiben, beachten Sie bitte das Kapitel "Mehrere PCs teilen sich eine Basisstation" auf Seite 24.

#### Fax:

Versenden Sie Faxe aus dem PC, indem Sie T-Sinus 721X SE direkt am USB-Port anschließen. Über T-Sinus 721 data können keine Faxe versandt werden.

## Systemvoraussetzungen

- PC mit Betriebssystem Windows<sup>®</sup> 98SE, ME, 2000 oder XP
- 5 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- 1 freier USB-Anschluss
- 1 CD-ROM-Laufwerk oder 1 DVD-Laufwerk

## Inhalt der CD-ROM

Die mitgelieferte CD-ROM enthält alle Software-Komponenten, die Sie für die Installation von T-Sinus 721 data und der zugehörigen Treiber benötigen. Der Installationsassistent führt Sie durch die gesamte Installation. Zur Installation lesen Sie das Kapitel "T-Sinus 721 data installieren" auf Seite 12.

Einzelne Software-Komponenten, Gerätetreiber und Anleitungen finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM in den folgenden Verzeichnissen:

Verzeichnis	Inhalt	
CD-ROM-Laufwerk:\	Installationsassistent	
	Dateien für Autostart der CD-ROM und für manuellen Aufruf ( <i>start.exe</i> )	
	Liesmich.txt	
	Ergänzende Hinweise, die nicht in den Anleitungen enthalten sind	
\capi	Einzelinstallation CAPI-Treiber	
\driver	Verschiedene Gerätetreiber	
\drv-usb1	Verschiedene Gerätetreiber (Standard USB-1)	
\fax	Einzelinstallation Faxtreiber	
\sinus_45_t-sinus_721xa	T-Sinus 721X / Sinus 45 AB	
	Einzelinstallation	
\third_party_products	Einzelinstallation für Adobe Acrobat Reader	
\tools	Dateien für Firmware-Update und Deinstallation	
\t-sinus_721	T-Sinus 721	
	Unimodem-Treiber (*.inf) und Anleitungen	
\t-sinus_721_data	T-Sinus 721 data	
	Einzelinstallation	
\t-sinus_721_komfort	T-Sinus 721 Komfort	
	Unimodem-Treiber (*.inf) und Anleitungen	
\t-sinus_721_pc_se	T-Sinus 721 PC SE	
	Einzelinstallation und Anleitungen	
\t-sinus_721p_pa	T-Sinus 721 P sowie T-Sinus 721 PA	
	Unimodem-Treiber (*.inf) und Anleitungen	
\t-sinus_721x_se	T-Sinus 721X SE	
	Einzelinstallation und Anleitungen	
\t-sinus_data_1	T-Sinus 721 data 1	
	Einzelinstallation	

### T-Sinus 721 data installieren



Verwenden Sie den Installationsassistenten zur Einrichtung Ihres T-Sinus 721 data. Der Installationsassistent stellt sicher, dass alle notwendigen Einstellungen und Zusatzprogramme aktiviert werden.

T-Sinus 721 data soll bei Beginn der Installation nicht mit dem PC verbunden sein. Der Installationsassistent fordert Sie im Laufe der Installation dazu auf, das USB-Kabel einzustecken. Falls Sie es schon zuvor eingesteckt hatten, müssen Sie das Kabel kurz ausstecken und dann wieder einstecken.



Erscheint während der Installation ein Dialogfenster, in dem Sie auf eine fehlende Signatur hingewiesen werden, klicken Sie auf *Installation fortsetzen*.

- >> Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Basisstation im Ruhezustand befindet.
- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs.

  Der Installationsassistent wird automatisch gestartet.



Falls der Installationsassistent nicht automatisch startet:

- → Öffnen Sie den Windows-Explorer.
- → Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
- Doppelklicken Sie auf start.exe.

rend der Installation aktualisiert werden müssen.

➤ Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, wenn Sie weitere Informationen zur Installation der Software lesen m\u00f6chten:

Readme Dateien lesen Bedienungsanleitungen

Information, Service und Support



Zum Lesen der Bedienungsanleitung muss der Adobe Acrobat Reader auf Ihrem PC installiert sein. Die Installation des Adobe Acrobat Readers können Sie vom Installationsassistenten aus starten. Die Installationsdateien sind auf der CD-ROM enthalten.

#### oder

- Klicken Sie auf Installationsassistent, um mit der Installation der Software zu beginnen.
  Der Installationsassistent überprüft Ihren PC auf bereits installierte Software-Komponenten, die wäh-
  - Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Installation abbrechen und eine angezeigte Vorgängerversion manuell deinstallieren möchten.

#### oder

 Klicken Sie auf Weiter, um die automatische Aktualisierung der angezeigten Software-Komponenten zu bestätigen.

#### → Wählen Sie Ihre *Basisstation*

Die Bezeichnung Ihrer Basisstation finden Sie auf dem Gerät.

#### Nur für T-Sinus 721X SE und T-Sinus 721X/XA:

Wählen Sie, ob die *Firmware* Ihrer Basisstation während der Installation überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden soll.

Ein Firmware-Update können Sie auch nach der Installation durchführen.



Für T-Sinus 721X/XA muss die Option Überprüfung der Firmware Version aktiviert sein.

#### → Nur für T-Sinus 721X SE und T-Sinus 721X/XA:

Aktivieren Sie die Option Schnurlos über T-Sinus 721 data.

#### Nur für T-Sinus 721X SE:

Wenn Sie mehr möchten als den schnurlosen Internet-Anschluss, können Sie zusätzliche Software installieren. Folgende Software-Komponenten können Sie wählen:

T-Sinus 721 PC SE	Mit der Software konfigurieren Sie Ihre Basisstation und die angeschlossenen
	Mobilteile. Sie verwalten Ihr Telefonbuch und übertragen es auf die Mobilteile.
	Außerdem können Sie Ihre Ruflisten einsehen und die Kosten verwalten. Weitere
	Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Software
	T-Sinus 721 PC SE.
CAPI	Den CAPI-Treiber brauchen Sie nur, wenn Sie über den PC Faxe versenden möch-
	ten. Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel "CAPI-Treiber installieren" in der Bedie-
	nungsanleitung zur Software T-Sinus 721 PC SE.
FAX	Versenden Sie Faxe aus dem PC, indem Sie T-Sinus 721X SE direkt am USB-Port
	anschließen. Bitte lesen Sie hierzu die entsprechenden Kapitel in der Bedienungs-
	anleitung zur Software T-Sinus 721 PC SE.

- → Wählen Sie das Installationsverzeichnis.
- → Starten Sie die Installation.
- → Sobald Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie T-Sinus 721 data mit dem PC.

Die automatische Hardwareerkennung von Windows wird gestartet.

- Folgen Sie den Anweisungen der Hardwareerkennung.
- Bestätigen Sie die voreingestellten Optionen mit Weiter bzw. Fertigstellen.

Wenn Sie die Hardwareerkennung abbrechen, kann die Treibersoftware nicht korrekt installiert werden.

→ Warten Sie, bis die Hardwareerkennung die Installation der Gerätetreiber beendet hat.

- Klicken Sie im Installationsassistenten auf OK, um die Installation fortzusetzen.
   Während der weiteren Installation wird der Konfigurationsdialog des T-Sinus 721 data aufgerufen.
   T-Sinus 721 data wird ein COM-Anschluss zugewiesen.
- → Öffnen Sie die Registerkarte *Verbindung* im Konfigurationsdialog.
- → Im Bereich *Zustand* muss *Konfigurationszustand* angezeigt werden.
- → Öffnen Sie die Registerkarte *Lokale Station*.
- → Wählen Sie im Bereich *Angemeldete Basen* einen freien Anmeldeplatz.
- → Stellen Sie an Ihrer Basisstation die Anmeldebereitschaft her (siehe Bedienungsanleitung der Basisstation).
- → Klicken Sie auf *Anmelden*.
- → Geben Sie die PIN der Basisstation ein (1–8 Ziffern, im Lieferzustand 0000).

T-Sinus 721 data meldet sich an Ihrer Basisstation an. Nach erfolgreicher Anmeldung finden Sie den Namen Ihrer Basisstation im Feld *Angemeldete Basen*.

- Nach der Installation von T-Sinus 721 data wird die Software für Ihre Basisstation und eventuell die zusätzliche Software installiert.
- Beenden Sie die erfolgreiche Installation mit Beenden.
- → Abhängig vom Betriebssystem werden Sie aufgefordert, Ihren PC neu zu starten.

## T-Sinus 721 data zurücksetzen

Wenn Sie T-Sinus 721 data bereits in Betrieb haben, aber beispielsweise mit einer anderen Basisstation installieren möchten, setzen Sie T-Sinus 721 data zunächst in den Lieferzustand zurück. Alle geänderten Daten und Anmeldungen werden hierbei gelöscht.

- → Starten Sie das Konfigurationsprogramm von T-Sinus 721 data:
  Start > Programme > T-Sinus 721 > Konfiguration von T-Sinus 721 data
- → Wählen Sie die Registerkarte Lokale Station.
- Wählen Sie *Zurücksetzen* und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
- Setzen Sie auch die Anmeldung bei den registrierten Partnerstationen zurück.
- Schließen Sie das Konfigurationsprogramm.

Nach dem Zurücksetzen können Sie T-Sinus 721 erneut installieren. Folgen Sie hierzu den Anweisungen im Kapitel "T-Sinus 721 data installieren" auf Seite 12.

## T-Sinus 721 data deinstallieren

Im Folgenden wird die allgemeine Vorgehensweise zur Deinstallation der Software zu T-Sinus 721 data beschrieben.

- → Öffnen Sie die *Systemsteuerung* Ihres Windows-Betriebssystems.
- > Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich Software.



Die Einträge in der Liste der installierten Programme sind alphabetisch nach der jeweiligen Produktbezeichnung sortiert. Die Produktbezeichnung ist in der Regel ergänzt durch die Angabe der installierten Programm-Version.

- Klicken Sie auf den Eintrag Ihrer T-Sinus-Software und anschließend auf Entfernen.
  - Folgen Sie den Anweisungen des Deinstallations-Programms.
- ➤ Entfernen Sie gegebenenfalls weitere Software-Komponenten aus der Liste der installierten Programme.
- → Schließen Sie die Systemsteuerung und starten Sie Ihren PC neu.

## Konfiguration

## Konfigurationsprogramm starten

Der Installationsassistent ruft das Konfigurationsprogramm auf und übernimmt die Anmeldung Ihres T-Sinus 721 data. Zur weiteren Anpassung der Einstellungen starten Sie später das Konfigurationsprogramm.

→ Wählen Sie Start > Programme > T-Sinus 721 > Konfiguration von T-Sinus 721 data.

Das Konfigurationsprogramm wird geöffnet. Es besteht aus vier Registerkarten, in denen Sie die Einstellungen für T-Sinus 721 data festlegen.

# T-Sinus 721 data an Basisstation anmelden



Während der Erstinstallation unterstützt Sie der Installationsassistent bei der Anmeldung an Ihre Basisstation.

Wenn Sie T-Sinus 721 data an einer anderen Basisstationen anmelden möchten, gehen Sie so vor:

- → Öffnen Sie die Registerkarte Verbindung.
- → Im Bereich *Zustand* muss *Konfigurationszustand* angezeigt werden.
- Öffnen Sie die Registerkarte Lokale Station.
- → Wählen Sie im Bereich *Angemeldete Basen* einen freien Anmeldeplatz.
- Stellen Sie an Ihrer Basisstation die Anmeldebereitschaft her (siehe Bedienungsanleitung der Basisstation).
- → Klicken Sie auf Anmelden.
- → Geben Sie die PIN der Basisstation ein (1–8 Ziffern, im Lieferzustand 0000).

T-Sinus 721 data meldet sich an Ihrer Basisstation an. Nach erfolgreicher Anmeldung finden Sie den Namen Ihrer Basisstation im Feld *Angemeldete Basen*.

Ausführliche Erläuterungen zum Konfigurationsprogramm lesen Sie in den Beschreibungen zu den einzelnen Registerkarten.

Sollte die Anmeldung nicht möglich sein (Basisstation nicht anmeldebereit oder nicht mit Strom versorgt, falsche PIN), erscheint eine Meldung mit einem Hinweis auf die Ursache des Problems.

# Annang

# Registerkarte Verbindung

#### Anschluss von T-Sinus 721 data an den PC

COM-Anschluss	T-Sinus 721 data sucht einen freien COM-Port, an dem der Anschluss	
	erfolgt. Eine manuelle Änderung der Einstellung ist nur bei Anschluss	
	mehrerer Datenboxen am gleichen PC/Laptop nötig.	
Zustand	Konfigurationszustand, sobald der Anschluss gefunden wurde. Bei	
	fehlendem Anschluss bleibt das Feld leer.	
Keine automatische Erken- Aktivieren Sie diese Option nur, wenn mehr als eine Datenbox ang		
nung beim Programmstart	schlossen ist. Wählen Sie dann einen COM-Anschluss im oberen Feld.	

#### Daten-/Funkverbindung

Verbindungspartner:	Nech erfolgreicher Anmoldung sehen Sie hier den Namen der ange	
verbindungspartner.	Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie hier den Namen der ange-	
	schlossenen Basisstation. Sind mehrere Basisstationen angemeldet,	
	wählen Sie hier, mit welcher Basisstation Ihr T-Sinus 721 data eine	
	Verbindung aufbauen soll.	
Feldstärke / Qualität	Wenn Ihr T-Sinus 721 data eine Verbindung zu einer Basisstation auf-	
	gebaut hat, erscheint in diesem Feld eine Balkendarstellung, welche die	
	Feldstärke und Qualität der Verbindung anzeigt. Bei fehlender Verbin-	
	dung bleiben die Felder leer.	
	Abhängig von der Umgebung beträgt die Reichweite der Funkverbindung	
	zwischen lokaler Station und Partnerstation im Freien bis ca. 300 m, in	
	geschlossenen Räumen bis ca. 50 m.	
Zustand Funkverbindung	Bei bestehender Verbindung wird hier Verbindung hergestellt angezeigt.	
	Bei fehlender Verbindung steht in dem Feld <i>Keine Verbindung</i> .	
Zustand Datenverbindung	Bei bestehender Verbindung wird hier <i>Verbindung hergestellt</i> angezeigt.	
	Bei fehlender Verbindung steht in dem Feld <i>unbekannt</i> .	

# Registerkarte Lokale Station

An der lokalen Station nehmen Sie alle Einstellungen für den Datenverkehr vor, auch die Einstellungen für die Partnerstation.

#### Identifikation

Name	Die Namen der Stationen dienen der schnellen Übersicht. Die lokale Station wird zweckmäßig als "PC" bezeichnet, und die Partnerstationen benennt man nach dem angeschlossenen Gerät, z. B. "T-Sinus 721X SE". Sie ändern einen Stationsnamen, indem Sie im Namensfeld den Namen ändern bzw. eingeben. Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leer- und Sonderzeichen. Der Name darf eine Länge von maximal 20 Zeichen haben.	
Stationstyp	T-Sinus 721 data wird als <i>Teilnehmer</i> an der Basisstation betrieben.	
Hardwareversion /	Die Versionsnummern von Hardware und Firmware werden angezeigt.	
Firmwareversion		
Zurücksetzen	Mit dieser Funktion setzen Sie das am PC angeschlossene	
	T-Sinus 721 data in den Auslieferungszustand zurück. Es erfolgt eine	
	Sicherheitsabfrage, die bestätigt werden muss. Alle zuvor eingestellten	
	Parameter und Anmeldungen werden zurückgesetzt. Die Gegenstelle	
	wird davon nicht beeinflusst. Soll die Übertragungsstrecke komplett	
	gelöscht werden, muss die Funktion <i>Abmelden</i> an der Basisstation durch-	
	geführt werden. Erst danach sind alle Verbindungsparameter gelöscht.	

# Annang

Im Fenster können bis zu sechs Basisstationen eingetragen sein. So ist es möglich, T-Sinus 721 data flexibel mal mit der einen, mal mit der anderen Basisstation zu verbinden.

Angemeldete Basen

Anmelden	Erstellen Sie eine neue Verbindung.	
	→ Wählen Sie einen freien Anmeldeplatz bzw. eine angemeldete	
	Basisstation.	
	Stellen Sie an der Basisstation, die verbunden werden soll, die Anmel-	
	debereitschaft her (siehe Bedienungsanleitung der Basisstation).	
	→ Klicken Sie auf <i>Anmelden</i> .	
	→ Geben Sie die PIN der Basisstation ein (1–8 Ziffern, im	
	Lieferzustand 0000).	
Abmelden	Melden Sie eine Verbindung ab.	
	→ Wählen Sie eine angemeldete Verbindung.	
	→ Klicken Sie auf <i>Abmelden</i> .	
	Die angemeldete Basisstation wird aus der Liste gelöscht.	
Verbinden	Verbinden Sie eine angemeldete Basisstation.	
	→ Wählen Sie eine angemeldete Verbindung.	
	>> Klicken Sie auf <i>Verbinden</i> .	

## Registerkarte Partnerstation

Wenn eine Verbindung besteht, können Sie die Einstellungen der Basisstation ansehen.

- Öffnen Sie die Registerkarte Lokale Station.
- → Wählen Sie eine angemeldete Basisstation.
- → Klicken Sie auf *Verbinden*.
- → Öffnen Sie die Registerkarte *Partnerstation*.

Die Einstellungen der Basisstation werden angezeigt.

#### Identifikation

Name / Stationstyp /	Die Daten der verbundenen Basisstation werden angezeigt.
Hardwareversion /	
Firmwareversion	

#### Angemeldete Datenendgeräte

Im Fenster erscheinen alle angemeldeten Geräte. Links steht der Name, rechts wird mit einem grünen Pfeil die aktive Verbindung angezeigt. Wenn kein Gerät verbunden ist, werden alle Einträge der Registerkarte *Partnerstation* als nicht aktiv angezeigt.

## Hinweise zum Betrieb

## Im Internet surfen

Über Ihre Basisstation können Sie mit Ihrem PC im Internet surfen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- → Die Basisstation muss in Ihrem Windows-Betriebssystem als Gerät für die DFÜ-Verbindung eingerichtet sein.
- → Zum Aufbau der DFÜ-Verbindung müssen Sie die Zugangsdaten eintragen, die Sie von Ihrem Internetprovider erhalten haben (Rufnummer, Benutzername und Kennwort).

# DFÜ-Verbindung einrichten



Art und Anzahl der zur Einrichtung einer DFÜ-Verbindung erforderlichen Schritte unterscheiden sich abhängig vom jeweiligen Betriebssystem. Die folgenden Hinweise können daher nur dem leichteren Auffinden des jeweiligen Installations-Assistenten dienen.

→ Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten und lesen Sie die entsprechenden Kapitel der Windows-Hilfe.

#### Windows 98SE: DFÜ-Netzwerk

- → Doppelklicken Sie auf *Arbeitsplatz*.
- → Doppelklicken Sie auf DFÜ-Netzwerk.
- → Doppelklicken Sie auf *Neue Verbindung erstellen*.
- → Geben Sie einen beliebigen Namen für die neue Verbindung ein.
- → Wählen Sie den Eintrag *ISDN Line 0* als Gerät für die DFÜ-Verbindung.
- → Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installations-Assistenten, um die Einrichtung der neuen DFÜ-Verbindung fertig zu stellen.

#### Windows 2000: Netzwerk- und DFÜ-Verbindung

- → Klicken Sie im Startmenü auf Start > Einstellungen > Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
- → Doppelklicken Sie auf Neue Verbindung erstellen.
- → Klicken Sie im Dialog Netzwerkverbindungs-Assistent auf Weiter.
- → Wählen Sie die Option In das Internet einwählen und klicken Sie auf Weiter. Der Assistent für den Internetzugang wird geöffnet.
- → Wählen Sie die Option Telefon- oder Netzwerkverbindung zum Internet manuell konfigurieren und klicken Sie auf Weiter.
- → Wählen Sie die Option *Verbindung über Telefonleitung und Modem* und klicken Sie auf *Weiter.*
- → Wählen Sie den Eintrag ISDN Kanal ISDN Wan driver als Gerät für die DFÜ-Verbindung.
- → Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installations-Assistenten, um die Einrichtung der neuen DFÜ-Verbindung fertig zu stellen.

#### Windows XP: Netzwerkverbindung DFÜ

- → Klicken Sie im Startmenü auf Start > Einstellungen > Netzwerkverbindungen.
- → Klicken Sie im Dialog Netzwerkverbindungen auf *Assistent für neue Verbindungen*.
- → Klicken Sie im Dialog *Assistent für neue Verbindungen* auf *Weiter*.
- → Wählen Sie die Option *Eine Verbindung mit dem Internet herstellen* und klicken Sie auf *Weiter*.
- → Wählen Sie die Option *Eine Verbindung manuell herstellen* und klicken Sie auf *Weiter.*
- → Wählen Sie die Option Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen und klicken Sie auf Weiter.
- → Wählen Sie den Eintrag *ISDN Kanal ISDN Wan driver* als Gerät für die DFÜ-Verbindung.
- → Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installations-Assistenten, um die Einrichtung der neuen DFÜ-Verbindung fertig zu stellen.

# Internetverbindung herstellen

- → Öffnen Sie den *Microsoft Internet-Explorer*.
- → Wählen Sie im Menü Extras den Eintrag Internetoptionen.
- → Öffnen Sie die Registerkarte Verbindungen.
- Markieren Sie die neu eingerichtete *DFÜ-Verbindung*.
- Klicken Sie auf Als Standard.
  Die neue DFÜ-Verbindung wird als Standard-Internetverbindung Ihres Windows-Betriebssystems festgelegt.
- → Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit *OK*.
  Wenn Sie Ihren Internet-Browser öffnen, wird die neue DFÜ-Verbindung automatisch geöffnet.
- → Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetprovider erhalten haben (Rufnummer, Benutzername und Kennwort).
- Micken Sie auf Wählen, um die Verbindung zum Internet über Ihre Basisstation herzustellen.

## Hinweise zum COM-Anschluss


Ein COM-Anschluss ist eine serielle Schnittstelle am PC. Über diese können externe Geräte wie z. B. eine Maus mit dem PC verbunden werden.

Ein PC verfügt über verschiedene COM-Anschlüsse:

- COM 1, COM 2: Hardwareseitig, Buchsen am PC zum Anschluss von Geräten mit seriellem Anschluss
- COM 3 etc.: Softwareseitig, virtuelle Schnittstellen, die beispielsweise von Ger\u00e4ten mit USB-Anschluss belegt werden k\u00f6nnen

T-Sinus 721 data belegt eine der softwareseitigen Schnittstellen, beispielsweise COM 3 oder COM 4.

## Mehrere PCs teilen sich eine Basisstation

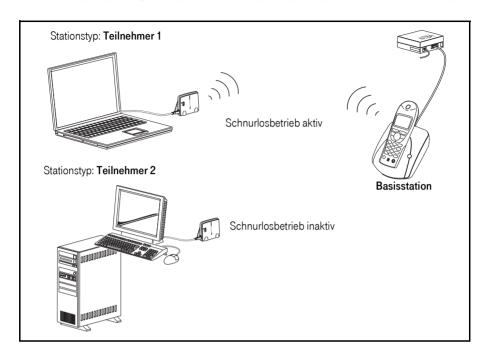

Beispiel: Ein PC und ein Laptop teilen sich eine Basisstation.

Nur einer der beiden Teilnehmer kann die schnurlose Verbindung aufbauen. Die Verbindung kann aber umgeschaltet werden, siehe Kapitel "Schnurlose Verbindung umschalten" auf Seite 25.

#### Schnurlose Verbindung umschalten



Die Umschaltung der schnurlosen Verbindung wird mit dem Anschluss-Assistenten ausgeführt, der bei der Installation automatisch mit installiert wird. Der Anschluss-Assistent ist permanent im Hintergrund aktiv und überwacht die Datenübertragung zwischen PC und Basisstation. Das Symbol des Anschluss-Assistenten zeigt an, ob aktuell Daten über die schnurlose Verbindung übertragen werden (grünes Icon) oder nicht (rotes Icon).

**Beispiel:** Teilnehmer 1 nutzt die schnurlose Verbindung. Er möchte die Verbindung beenden, und so dem Teilnehmer 2 die Verbindung ermöglichen.

#### Teilnehmer 1

- > Suchen Sie im Infobereich der Taskleiste das Icon für die schnurlose Verbindung (neben der Uhr).
- → Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon für die schnurlose Verbindung.
- → Klicken Sie auf *schnurlosen Betrieb deaktivieren* oder auf *USB Direktbetrieb vorbereiten*.





#### schnurlosen Betrieb deaktivieren

Der schnurlose Betrieb wird nur so lange deaktiviert, bis der Rechner neu gestartet wird. Danach ist der schnurlose Betrieb wieder aktiviert.

#### USB Direktbetrieb vorbereiten

Der schnurlose Betrieb bleibt deaktiviert, bis er wieder manuell aktiviert wird. Ein Neustart des Rechners aktiviert den schnurlosen Betrieb nicht automatisch.

#### Teilnehmer 2

- Micken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon für die schnurlose Verbindung.
- > Klicken Sie auf schnurlosen Betrieb aktivieren.



## Selbsthilfe bei Problemen

## Voraussetzungen prüfen

Bei Fehlern prüfen Sie zuerst folgende Punkte:

- Alle Kabelverbindungen sind korrekt und fest eingesteckt.
- Ist die Distanz zwischen der Basisstation und dem Teilnehmer zu groß?

  Wenn das der Fall sein könnte, stellen Sie die Geräte zum Testen nebeneinander. Wenn die Verbindung dann aufgebaut werden kann, vergrößern Sie die Distanz und prüfen die Verbindungsqualität in der Registerkarte *Verbindung* des Konfigurationsprogramms. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Hinweise zur Aufstellung" auf Seite 6.
- Ist die Anmeldung fehlerfrei verlaufen?
   Wenn nicht, wiederholen Sie gegebenenfalls die Installation.

# Fehlermeldungen im Konfigurationsprogramm

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Es konnte kein T-Sinus 721	Der verwendete COM-Anschluss	Schließen Sie die Anwendung,
data gefunden werden	wird von einem anderen Programm	die den COM-Anschluss verwen-
	benutzt.	det. Im Geräte-Manager der
		Systemsteuerung sehen Sie, wie
		die Anschlüsse momentan
		genutzt werden.
Die Anmeldung bei der Basis	Möglicherweise ist die Basis nicht	Wiederholen Sie die Anmeldung
war nicht möglich.	anmeldebereit oder die Funkverbin-	mit anmeldebereiter Basisstation.
	dung ist gestört.	Siehe "T-Sinus 721 data an Basis-
		station anmelden" auf Seite 16.
Die eingegebene PIN ist	Die eingegebene PIN stimmt nicht	Wenn Sie die PIN vergessen
falsch.	mit der gültigen PIN überein.	haben, setzen Sie T-Sinus 721
		data in den Lieferzustand zurück,
		siehe Kapitel "T-Sinus 721 data
		zurücksetzen" auf Seite 15. lm
		Lieferzustand ist die PIN 0000.

_	20
≓	
=	
π	)
_	-
=	
◁	

Fehlerbild	Ursache	Abhilfe
Störung des Bildschirms bei	DECT HF-Nutzsignal beeinflusst den	Drehen Sie T-Sinus 721 data, bis
angeschlossenem T-Sinus	Monitor.	die Störung verschwindet. Stellen
721 data (z. B. leichtes		Sie T-Sinus 721 data weiter vom
Flimmern oder Moiré).		Bildschirm weg, oder stellen Sie
		etwas zwischen Bildschirm und
		T-Sinus 721 data.
Die Lautsprecher brummen,	DECT HF-Nutzsignal wird von den	Drehen Sie T-Sinus 721 data, bis
wenn T-Sinus 721 data	analogen Komponenten der Sound-	die Störung verschwindet. Stellen
angeschlossen ist.	karte oder den Verstärkern der Aktiv-	Sie T-Sinus 721 data weiter von
	boxen demoduliert und erzeugt	den Lautsprechern weg, oder stel-
	somit ein Brummen.	len Sie etwas zwischen Lautspre-
		cher und T-Sinus 721 data.

Sonstige Fehler

## Anhang

## Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem T-Sinus 721 data können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Sinus 721 data.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzanbieters. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter ... freecall 0800 330 2000 zur Verfügung.

## CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG T-Com, Bereich Endgeräte CE Management Steinfurt Sonnenschein 38 48565 Steinfurt

# Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

## **Technische Daten**

Standard: DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Funkfrequenzbereich: 1880 MHz bis 1900 MHz

**Sendeleistung:** 10 mW, mittlere Leistung pro Kanal

**Reichweite:** bis zu 300 m bei Sichtverbindung,

bis zu 50 m in Gebäuden

**Stromversorgung:** USB powered

Stromverbrauch: in Bereitschaft ca. 4 W

bei Datenübertragung ca. 5 W

**Zulässige Umgebungs** +5 °C bis +45 °C

bedingungen für Betrieb: 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

USB-Anschluss: Buchse Typ B

Beachtete Normen: DECT nach CTR 6

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

# Stichwortverzeichnis

Α	DFÜ-Verbindung einrichten2
Angemeldete Basen19	E
Anhang	Einleitung
Anmelden	Linierang
Anschluss-Assistent25	F
Aufstellfläche6	Funkverbindung1
Aufstellort6	
В	G
<u> </u>	Gerätebeschreibung
Basisstationen	Gewährleistung2
- Abmelden19	-
- Anmelden19	<u>H</u>
- Verbinden19	Hinweise zum Betrieb
Bedienungsanleitung5	- Schnurlose Verbindung umschalten2
Betrieb	
- COM-Anschluss23	<u> </u>
- mit mehreren PCs24	Identifikation
- Schnurlose Verbindung umschalten25	Installation1
- Schnurlosen Betrieb aktivieren25	- Systemvoraussetzungen1
- Schnurlosen Betrieb deaktivieren25	- T-Sinus 721 data zurücksetzen1
С	Internet2
	– DFÜ-Verbindung einrichten2
CD-Inhalt	- Verbindung herstellen2
CE-Zeichen	K
COM-Anschluss	
- Hinweise	Konfiguration1
- Konfiguration17	- Konfigurationsprogramm starten1
D	- Lokale Station1
Datenendgeräte20	- Partnerstation
Datenverbindung	- Verbindung1
DFÜ-Verbindung	Konfigurationsprogramm
- Windows 2000	- Fehlermeldungen
- Windows 98SE	Konformitätserklärung2
- Windows XP	

# L - Beide LEDs blinken 8 - Betriebs-LED ...... 8 - Daten-LED ...... 8 Liesmich-Datei ......5 Ν Partnerstation ......20 PC R Registerkarte

- Lokale Station
- Partnerstation20
- Verbindung17
S
Schnurlose Verbindung umschalten25
Selbsthilfe bei Problemen26
- Fehlermeldungen26
- Sonstige Fehler27
- Voraussetzungen prüfen26
Sicherheitshinweise
Surfen21
Systemvoraussetzungen10
Т
Technische Daten
Technischer Kundendienst 28

#### T-Sinus 721 data

- an Basisstation anmelden16
- anschließen10
- Betrieb21
- Gerätebeschreibung7
- installieren12
- LEDs8
- Nutzungsmöglichkeiten
- USB-Anschluss9
- zurücksetzen15
U
Umgebungsbedingungen
USB-Anschluss9
V
Verbindung
Verpackungsinhalt

Warenzeichen 6



Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

SNr.: A31008-X500-A100-2-19

Stand: Dezember 2003